


# dyson pure coolme

## Bedienungsanleitung

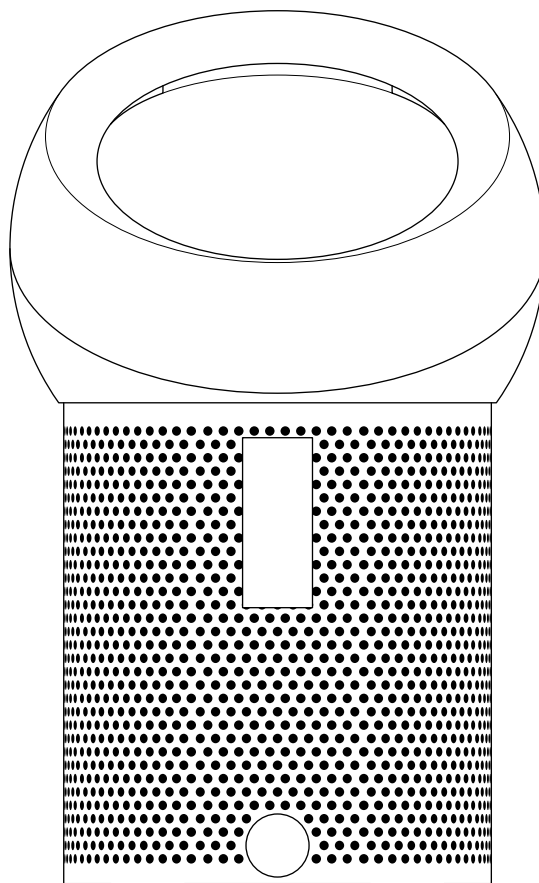

---

## Inhaltsverzeichnis

- 2 Garantie aktivieren
- 3 Erste Schritte
- 4 Filter wechseln
- 4 Gerät warten

# Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines persönlichen Luftreinigers von Dyson entschieden haben.

**Aktivieren Sie jetzt Ihre Garantie.**

Wir kümmern uns auch noch um unsere Geräte, nachdem Sie sie gekauft haben. Auch nach Ablauf der Garantie sind wir zur Stelle, falls Sie Hilfe brauchen.

**Exklusive Vorteile für Eigentümer**  
**Kostenloser Dyson Abhol- und Lieferservice**  
**Problemloser Ersatz**  
**Unterstützung von Experten. An sechs Tagen in der Woche.**  
**Anleitungsvideos und hilfreiche Tipps**

## Was können wir für Sie tun?

Ein Problem lösen  
Tipps und Anleitungen finden  
Mehr über Dyson Technologie und andere Dyson Geräte erfahren


## Dyson Kundenservice

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Dyson Luftreiniger haben, rufen Sie den Dyson Kundenservice an und geben Sie die Seriennummer, den Kaufort und das Kaufdatum des Geräts an oder kontaktieren Sie uns über die Dyson Webseite.

# Erste Schritte


## Filterinformationen

EIN/AUS

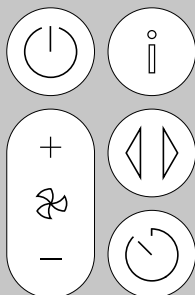

Luftstromgeschwindigkeit

Drehbewegung

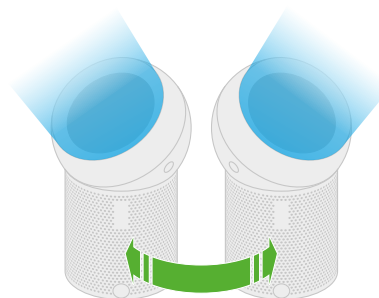


Drücken Sie auf die Drehbewegungstaste, um die Luft im Raum zu verteilen.

Drücken Sie die Drehbewegungstaste erneut, um die Drehbewegung auszuschalten.

## Sleep-Timer Funktion

Ihr persönlicher Dyson Luftreiniger schaltet sich nach der ausgewählten Zeit automatisch aus.

Zeit einstellen: Drücken Sie die Taste für die Sleep-Timer-Funktion, um durch die Zeitoptionen zu scrollen.

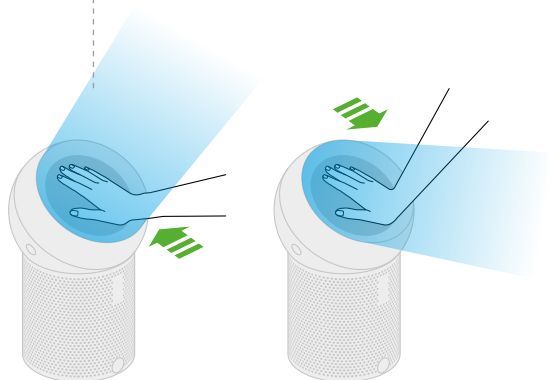


### Luftstromrichtung

Um die Richtung des Luftstroms zu ändern, legen Sie Ihre Hand auf die Kuppel.

Schieben Sie die Kuppel nach oben, um den Luftstrom nach oben zu lenken.

Schieben Sie die Kuppel nach unten, um den Luftstrom nach unten zu lenken.

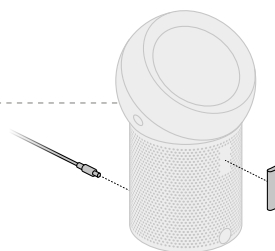

Ihre Fernbedienung kann magnetisch an der Vorderseite Ihres persönlichen Dyson Luftreinigers aufbewahrt werden.

Versorgen Sie Ihr Gerät mit Strom und drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter auf der Rückseite des Gerätes.


# Filter wechseln

Um die optimale Leistung Ihres persönlichen Dyson Luftreinigers zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie den Filter regelmäßig reinigen und mögliche Blockierungen entfernen.


Verwenden Sie Ihr Gerät nicht ohne den Filter.




Drücken Sie gleichzeitig die seitlichen Tasten, um den oberen Teil abzunehmen.

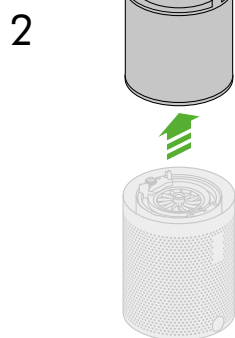

Nehmen Sie den alten Filter mithilfe der Laschen heraus.

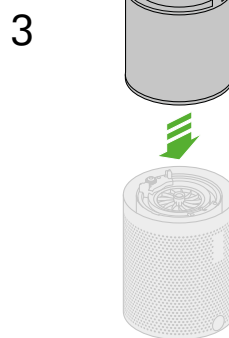

Setzen Sie den neuen Filter ein.

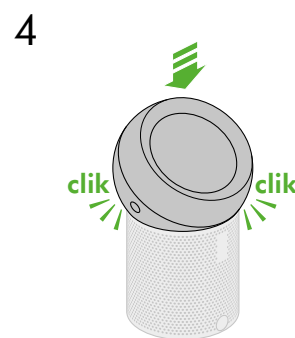


Drücken Sie den oberen Part des Geräts fest nach unten, bis er sicher und ordnungsgemäß einrastet.

---

# Gerät warten

Um die optimale Leistung Ihres persönlichen Dyson Luftreinigers zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie ihn regelmäßig reinigen und mögliche Blockierungen entfernen.

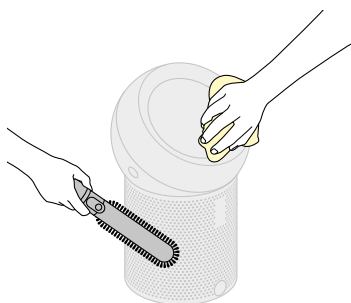

## Persönlichen Dyson Luftreiniger reinigen

### Reguläre Reinigung

Bürsten Sie die Außenseite Ihres Geräts mit einer weichen Bürste, um Schmutz vom Gitter zu entfernen.

Reinigen Sie die Kuppel und den Ring mit einem weichen, trockenen und fusseligen Tuch.



### Gründliche Reinigung

Reinigen Sie Ihr Gerät gründlich, wenn Sie den Filter wechseln.

Verwenden Sie bei herausgenommenem Filter eine Flexi-Fugendüse von Dyson (oder einen sauberen Pinsel mit langem Griff), um Staub und Schmutz aus der Standsäule des Geräts zu entfernen.

## Fehlercodes

Wenn Ihr Gerät einen Fehlercode anzeigt, schalten Sie es aus und nochmals ein. Kontaktieren Sie bitte den Dyson Kundenservice, wenn der Fehler nach diesem Vorgang noch immer angezeigt wird.