

-
- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
| 2 | Aktivieren Sie Ihre Garantie | 6 | Aufladen des Haarglätters |
| 3 | Im Lieferumfang enthalten | 6 | Einstellungen ändern |
| 3 | Bedienelemente | 7 | Pflege Ihres Haarglätters |
| 4 | Verwendung des Haarglätters | | |
| 5 | Reisen mit dem Haarglätter | | |
| 5 | Zusammenbau der Ladestation | | |

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Dyson Corrale™ Haarglätter entschieden haben.

Um ein kontrolliertes Stylen mit weniger Hitze zu erreichen, haben Dyson Ingenieure biegsame Heizplatten entwickelt. Die Heizplatten bestehen aus flexiblen, stabilen und wärmeleitfähigen Materialien und umschließen das Haar.

Entdecken Sie www.dyson.com/mycorrale, um:

- Stylingtipps und -anleitungen zu entdecken,
- mehr über die Funktionen Ihres Geräts zu erfahren,
- Ihre 2-Jahres-Garantie zu aktivieren.

Aktivieren Sie Ihre Garantie

Wir kümmern uns auch noch um unsere Geräte, nachdem Sie sie gekauft haben.

Auch nach Ablauf der Garantie stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.


Exklusive Vorteile für Eigentümer

- Kostenlose Reparatur inklusive Material innerhalb der Garantiezeit.
- Gerätetausch innerhalb der Garantiezeit.
- Unterstützung von Experten. Sieben Tage in der Woche.
- Stylingtipps und -anleitungen.


Zum Aktivieren Ihrer Garantie benötigen Sie die Seriennummer Ihres Geräts, die Sie auf dem Etikett des Akkus finden.

Besuchen Sie: www.dyson.at/produktregistrierung/registration.aspx


Im Lieferumfang enthalten

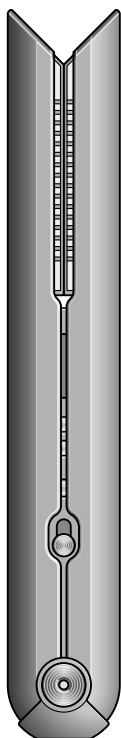

Dyson Corrale™
Haarglätter

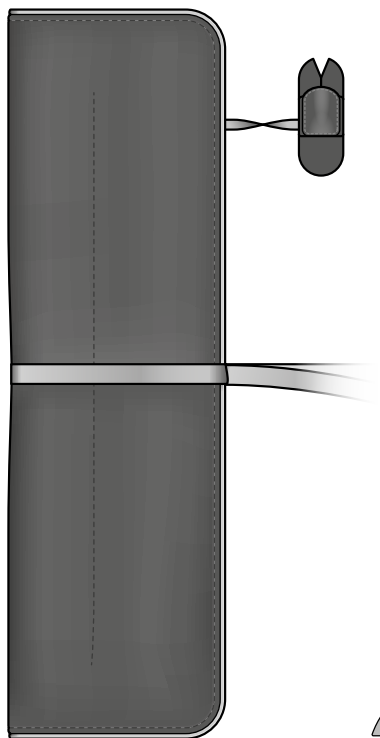

Hitzebeständige Reisetasche
und Schutzhülle für das
Verbindungsstück

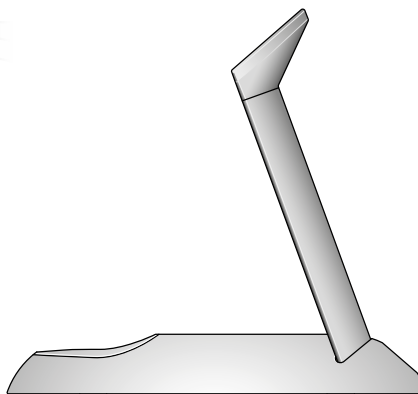


Ladestation



Magnetisches
360°-Ladekabel

Bedienelemente

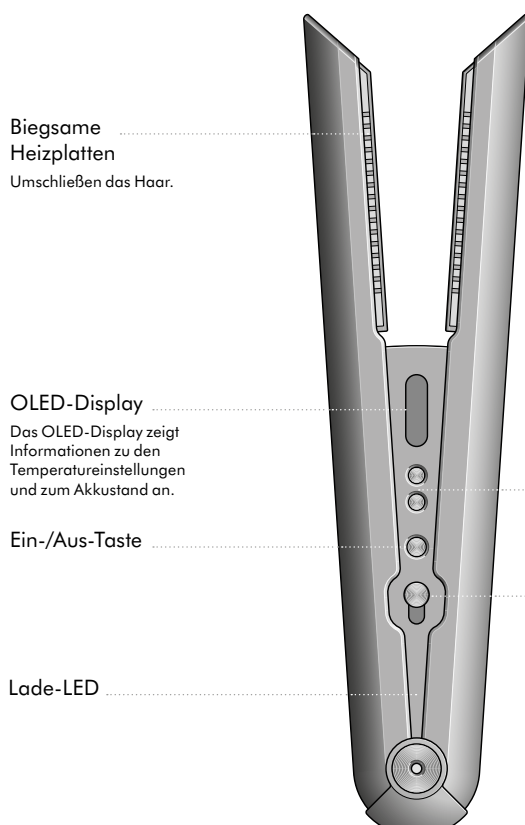

Biegsame
Heizplatten
Umschließen das Haar.

OLED-Display
Das OLED-Display zeigt
Informationen zu den
Temperatureinstellungen
und zum Akkustand an.

Ein-/Aus-Taste

Lade-LED

Temperatur-Regulierung

Drei Temperatureinstellungen – 165°C, 185°C
und 210°C – sorgen für effektives Glätten und
Stylen bei allen Haartypen und -längen.

Entriegelungstaste

Sorgt dafür, dass die biegsamen
Heizplatten abgedeckt werden und
Sie den Haarglätter direkt nach der
Verwendung aufbewahren können.

Verwendung des Haarglätters



Erste Schritte

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung des Dyson Corrale™ Haarglätters bitte die Verpackung vom Verbindungsstück.

Setzen Sie das Verbindungsstück in Ihren Haarglätter ein.

Laden Sie das Glätteisen vor der ersten Nutzung vollständig auf.

Um die besten Stylingergebnisse zu erhalten, achten Sie darauf, dass Ihr Haar trocken und frei von Haarknoten ist.

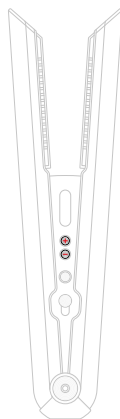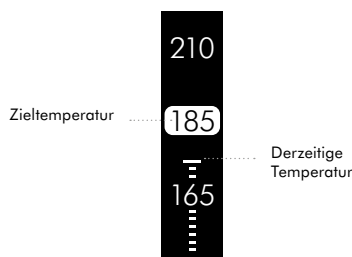

Einschalten

Schieben Sie die Entriegelungstaste nach oben, um den Dyson Corrale™ Haarglätter zu öffnen.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis ein Akkusymbol auf dem OLED-Display erscheint.

Drücken Sie auf die Temperaturtaste (+), um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Die Ein-/Aus-Taste blinkt rot, während sich Ihr Haarglätter aufheizt.

Ihr Haarglätter ist einsatzbereit, wenn die Ein-/Aus-Taste rot leuchtet, eine Aufforderung ertönt und auf dem OLED-Bildschirm ein Häkchen-Symbol erscheint.


Temperatur ändern

Drücken Sie auf die (+/-)-Tasten des Temperaturreglers, um die geeignete Temperatur für Ihren Haartyp und Ihr bevorzugtes Styling auszuwählen.

Ihr Haarglätter verfügt über drei verschiedene Einstellungen, um Ihnen das Stylen bei geringerer Hitze zu ermöglichen.

Stylingtipps und -anleitungen erhalten Sie unter www.dyson.com/mycorrale

Während der Erwärmung oder Abkühlung wird die derzeitige Temperatur auf dem OLED-Display angezeigt und die Ein-/Aus-Taste blinkt, bis die ausgewählte Temperatur erreicht wurde.

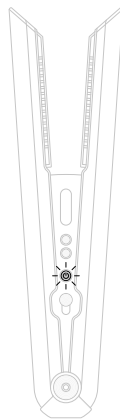

Schlafmodus

Wenn Ihr Dyson Corrale™ Haarglätter in eingeschaltetem Zustand länger als fünf Minuten unbeaufsichtigt bleibt, schalten sich die biegsamen Heizplatten automatisch ab.


Die Ein-/Aus-Taste blinkt dann rot und alle 10 Sekunden ertönt ein Warnsignal.

Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um den Haarglätter wieder zu aktivieren.

Die Temperatur erhöht sich auf die zuletzt verwendete Einstellung.

Wenn Ihr Haarglätter für weitere fünf Minuten unbeaufsichtigt bleibt, schaltet er sich komplett ab.

Stylingtipps und -anleitungen erhalten Sie unter www.dyson.com/mycorrale

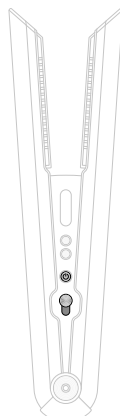

Ausschalten


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis sich das OLED-Display abschaltet.

Schließen Sie den Haarglätter und schieben Sie die Entriegelungstaste zurück in die geschlossene Stellung.

Die Ein-/Aus-Taste blinkt, solange sich die Heizplatten abkühlen.

Wenn Sie Ihren Haarglätter schließen, ohne ihn auszuschalten, schaltet er sich automatisch ab.

Reisen mit dem Haarglätter

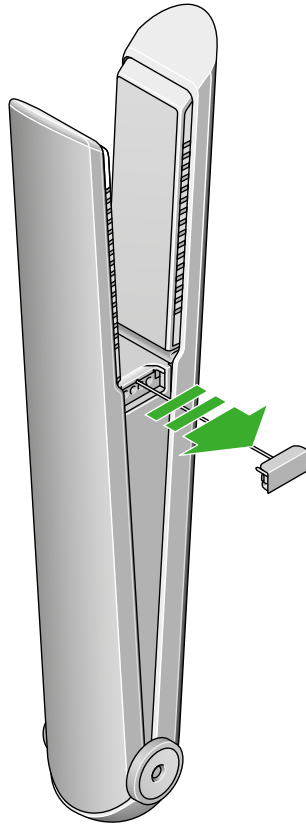

Bereit für den Flug

Der Dyson Corrale™ Haarglätter ist so konzipiert, dass er den ICAO-Vorschriften entspricht und Sie ihn an Bord eines Flugzeugs mitnehmen können.

Vor dem Flug:

- 1 Kontaktieren Sie die Fluggesellschaft im Voraus und informieren Sie sie über den Flugsicherheitsmodus.
- 2 Entfernen Sie vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen das Verbindungsstück und lassen Sie es während des gesamten Fluges vom Haarglätter getrennt.

- 3 Bewahren Sie Ihren Haarglätter im Handgepäck auf.

Bitte beachten: Aufgrund der Vorschriften in Japan können Sie Ihren Haarglätter auf Flügen von und zu japanischen Flughäfen nicht mit ins Flugzeug nehmen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie das Gerät bereit für den Flug machen, erhalten Sie unter www.dyson.com/mycorrale.

Wenn das Verbindungsstück entfernt wird, werden alle Bedienelemente deaktiviert. Wenn Sie versuchen, Ihren Haarglätter zu verwenden, während er sich im Flugsicherheitsmodus befindet, erscheint auf dem OLED-Display ein Flugzeug-Symbol.

Wenn das Flugzeug-Symbol nicht auf dem OLED-Display erscheint, nachdem das Verbindungsstück entfernt wurde, kontaktieren Sie bitte Dyson vor Ihrer Reise.


Legen Sie das Verbindungsstück in die dafür vorgesehene Schutzhülle, um Schäden am Verbindungsstück und am Haarglätter zu vermeiden.

Aufladen auf Reisen

Prüfen Sie, ob Sie einen Reiseadapter benötigen. Das magnetische 360°-Ladekabel ist für die Verwendung mit allen Netzstromversorgungen geeignet.

Haarglätter wieder aktivieren
Setzen Sie das Verbindungsstück wieder in Ihren Haarglätter ein.

Zusammenbau der Ladestation

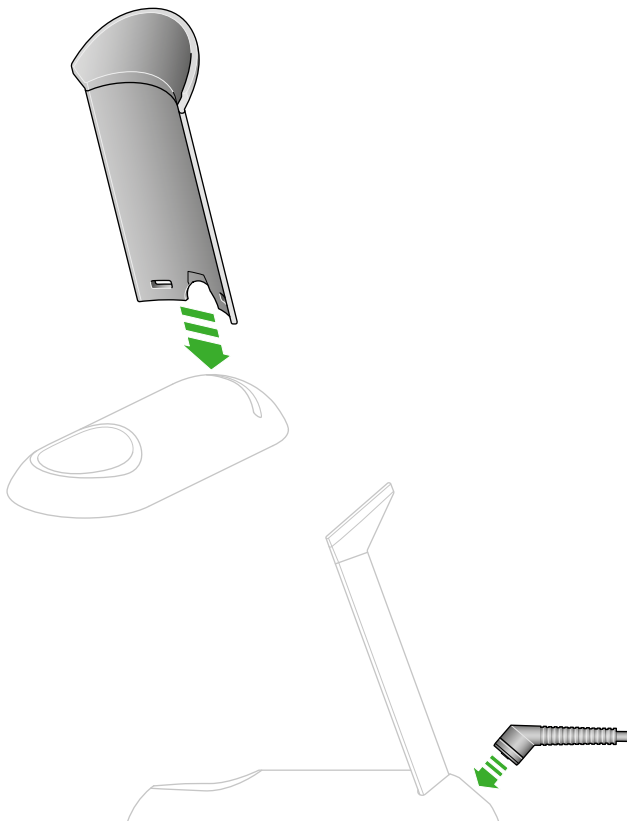


Die Ladestation kann zum Aufladen oder als Aufbewahrungshalterung für Ihren Dyson Corrale™ Haarglätter verwendet werden.

Drücken Sie die beiden Teile der Ladestation zusammen, bis sie sicher einrasten.

Schließen Sie das magnetische 360°-Ladekabel an der Basis der Ladestation an.

Aufladen des Haarglätters

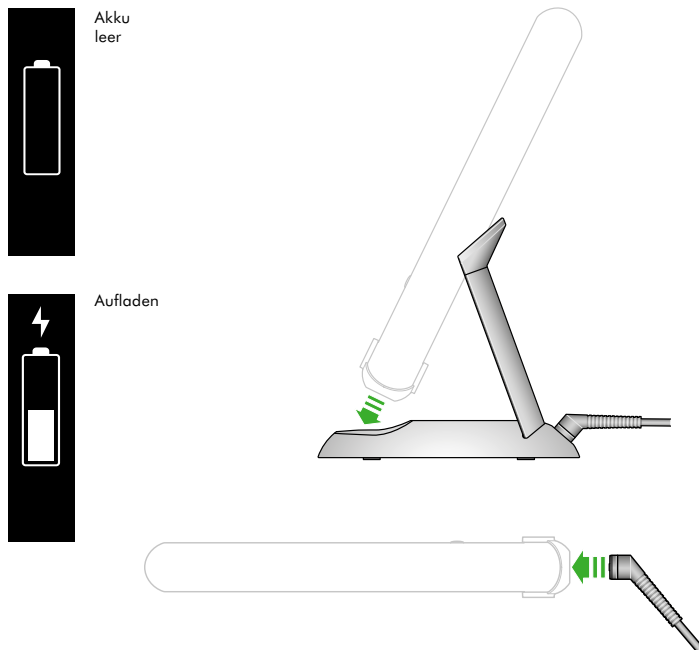

Um die bestmögliche Leistung zu erzielen, sollten Sie Ihren Dyson Corrale™ Haarglätter zwischen den Anwendungen vollständig aufladen.

Wenn Ihr Haarglätter aufgeladen werden muss, blinkt das Akku-Symbol auf dem OLED-Display und ein Signalton wird ausgegeben.

Wenn der Akku leer ist, blinkt das Akku-Symbol auf und fünf Sekunden vor dem Abschalten des Haarglätters ertönt ein Signalton.

Die Akku-Lade-LED leuchtet beim Aufladen gelb auf und wird grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Laden Sie Ihren Dyson Corrale™ Haarglätter an der Ladestation oder direkt mit dem magnetischen 360°-Ladekabel auf.


Falls Ihr Haarglätter ausgeschaltet ist, wird ein Signalton ausgegeben, wenn Sie das magnetische 360°-Ladekabel anschließen.

Hybridmodus

Sie können Ihren Haarglätter mit angeschlossenem magnetischen 360°-Ladekabel verwenden. Dadurch verlängert sich die Laufzeit, jedoch müssen Sie den Haarglätter zwischen Anwendungen trotzdem vollständig aufladen, da beim Stylen weiterhin Akkustrom verwendet wird.

Wir empfehlen, den Haarglätter vor der Verwendung im Hybridmodus vollständig aufzuladen.

Einstellungen ändern

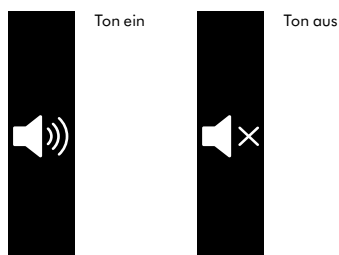

Töne ein- und ausschalten


Während der aktiven Nutzung können Sie die Töne ausschalten.

Zu Ihrer Sicherheit lassen sich die Töne für den Sleep-Modus und für Warnmeldungen nicht deaktivieren.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Temperaturtaste (-) gedrückt, um die Töne auszuschalten.

Wenn das Lautsprecher-Symbol durchgestrichen ist, sind die Töne ausgeschaltet.

Wiederholen Sie die Schritte, um die Töne wieder einzuschalten.

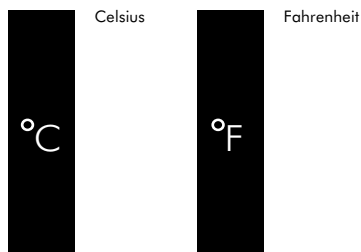


Temperatureinheit ändern

Sie können Ihre bevorzugte Temperatureinheit auswählen (Celsius oder Fahrenheit).

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Temperaturtaste (+) gedrückt, um zwischen den Einheiten zu wechseln.

Wenn Ihre bevorzugte Temperatureinheit auf dem OLED-Display angezeigt wird, lassen Sie die Tasten los.

Pflege Ihres Haarglätters

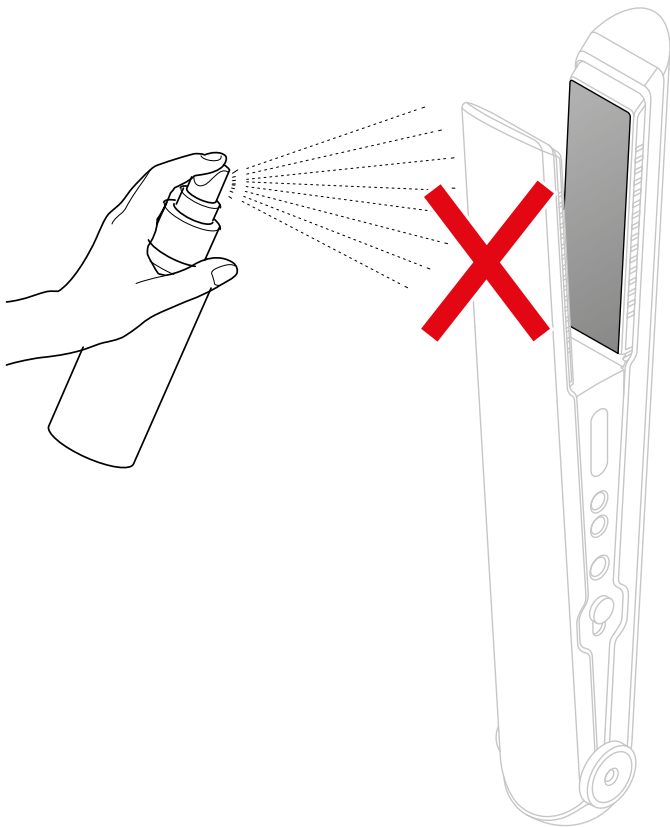


Schalten Sie Ihren Dyson Corrale™ aus und lassen Sie ihn vor dem Reinigen abkühlen.

Reinigen Sie die biegsamen Heizplatten mit einem feuchten, fusselfreien Tuch. Reiben Sie sanft, um hartnäckige Reste von Haarpflegeprodukten zu entfernen.

Verwenden Sie keine Chemikalien oder abrasiven Produkte, da dies die Oberfläche der biegsamen Heizplatten beschädigen könnte.

Warnhinweise



Zu heiß

Schalten Sie Ihren Haarglätter aus und lassen Sie ihn abkühlen.



Zurücksetzen

Schalten Sie Ihren Haarglätter aus und dann wieder ein, um ihn zurückzusetzen.



Fehler Ladegerät

Das Ladegerät funktioniert nicht ordnungsgemäß. Bitte kontaktieren Sie den Dyson Kundenservice.



Dyson Kundenhotline

Ihr Haarglätter funktioniert nicht ordnungsgemäß. Bitte kontaktieren Sie den Dyson Kundenservice.



Wenn das Flugzeug-Symbol nicht auf dem OLED-Display erscheint, nachdem das Verbindungsstück entfernt wurde, kontaktieren Sie bitte Dyson vor Ihrer Reise.